


# AXE MOTORISÉ

---

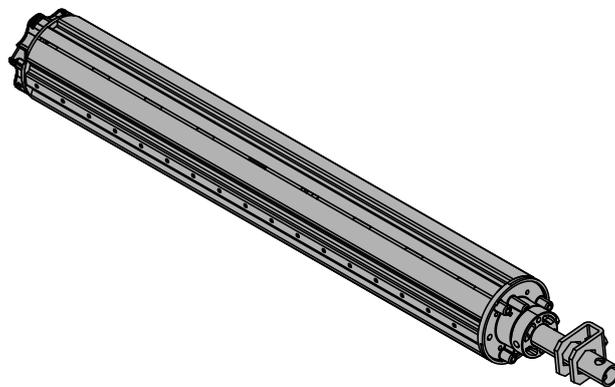



## AVANT DE COMMENCER

- Lisez entièrement cette notice
- Le non respect des prescriptions de mise en œuvre entraîne la perte de garantie du produit.
- Vérifiez que vous possédez bien l'outillage nécessaire.
- Vérifiez que vous possédez tous les consommables de pose
- Vérifiez que les dimensions des profils sont conformes à votre commande.

## SÉCURITÉ

Portez des gants et des lunettes de protection.



## STOCKAGE

Avant montage, les profils doivent être stockés horizontalement dans des conditions convenables ne pouvant entraîner de déformation des pièces.

Ne déballez votre colis qu'au moment du montage, sur le lieu d'installation.

## GARANTIE

### La garantie s'applique en cas de défaut de fabrication

Le produit doit être utilisé normalement et sans avoir subi de modification.

Pour bénéficier de cette garantie, le produit doit être posé conformément à cette notice.

Les défauts apparents doivent être signalés avant la mise en œuvre du produit.

### La garantie ne couvre pas :






Le non respect des instructions de pose. Un emploi non conforme à la destination du produit.

Les détériorations volontaires (liées à toute négligence, vandalisme, nettoyage avec des produits non adaptés, etc).


La pose et la mise en œuvre du produit.

**Durée de la garantie : voir nos conditions de garantie sur [Voletshop.fr](http://Voletshop.fr)**


# MATÉRIEL NÉCESSAIRE

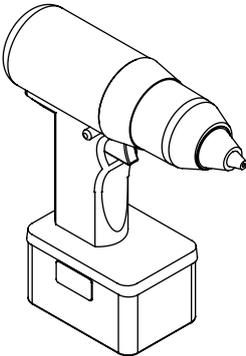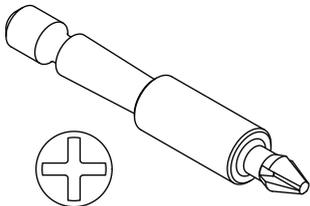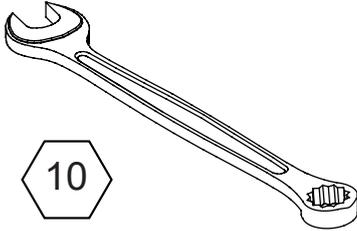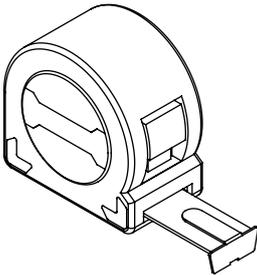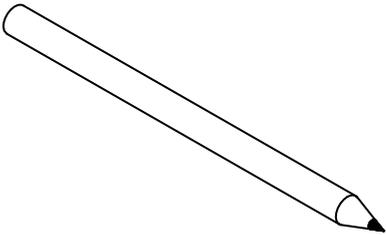


# PIÈCES FOURNIES

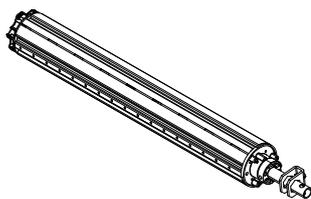


Axe

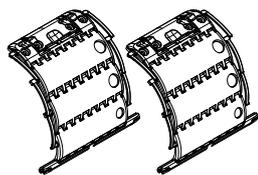


Verrous




Point de  
commande

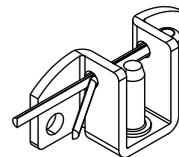

Coussinet  
avec téton

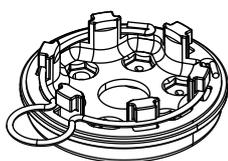

Support  
moteur Tradi

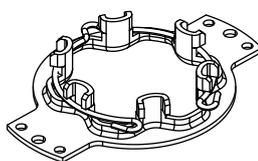

Support  
moteur coffre  
tunnel




Vis  
M6 x 16








Écrou M6












Vis  
Ø4.8 x 19













Rondelle Ø6

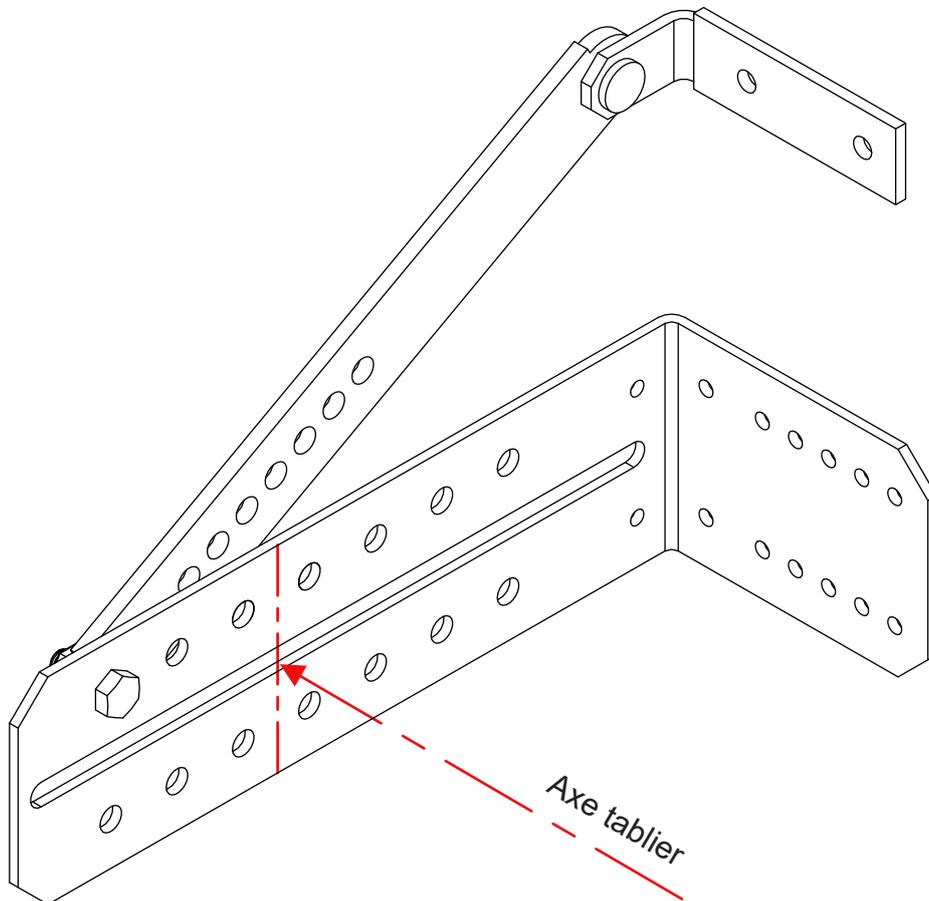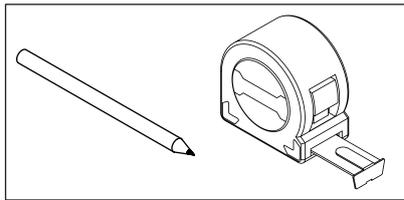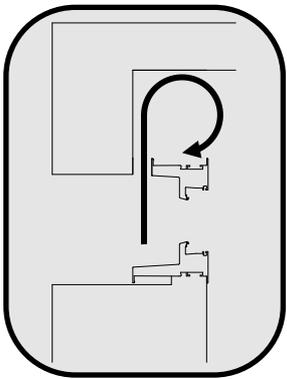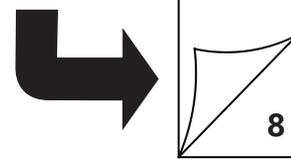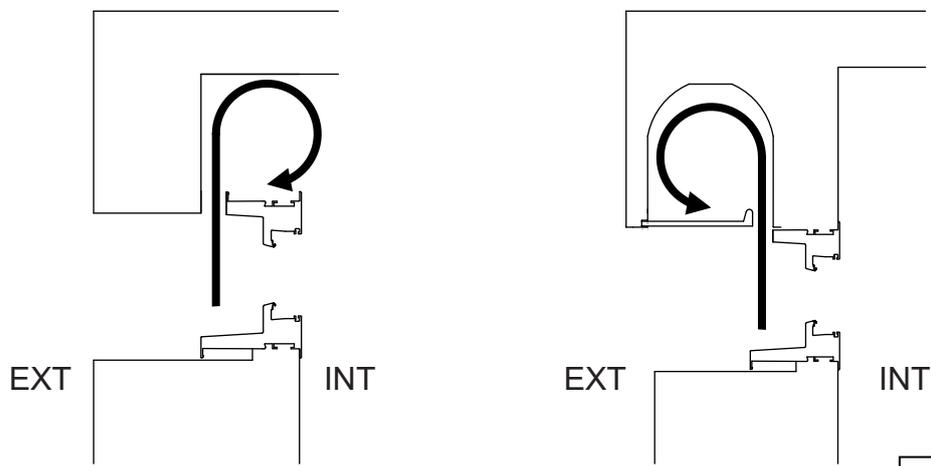

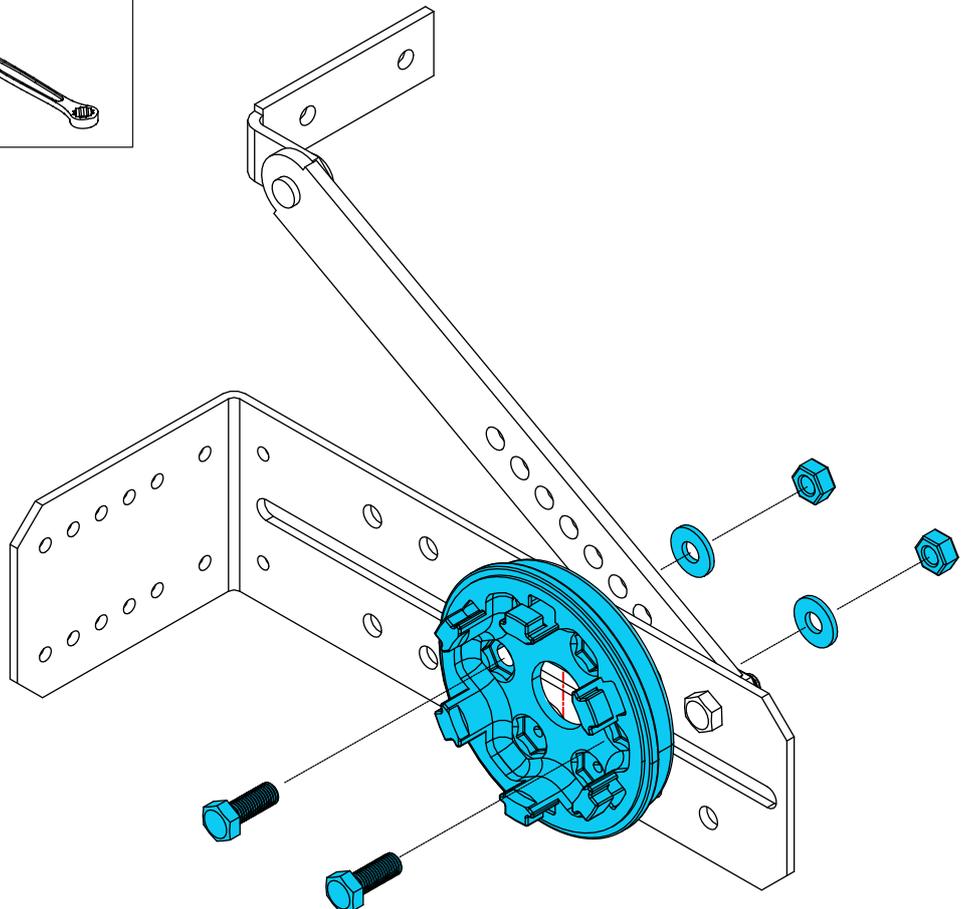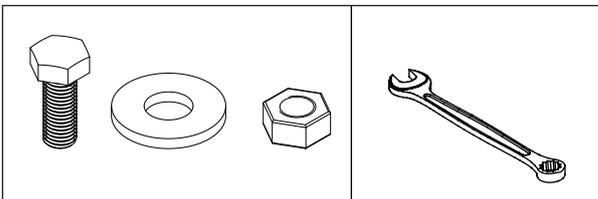
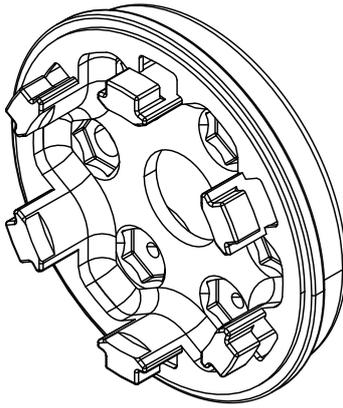
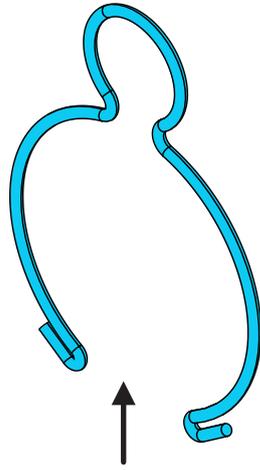
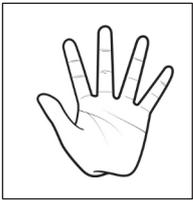


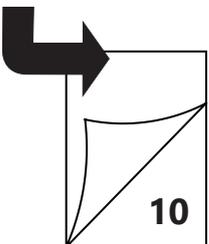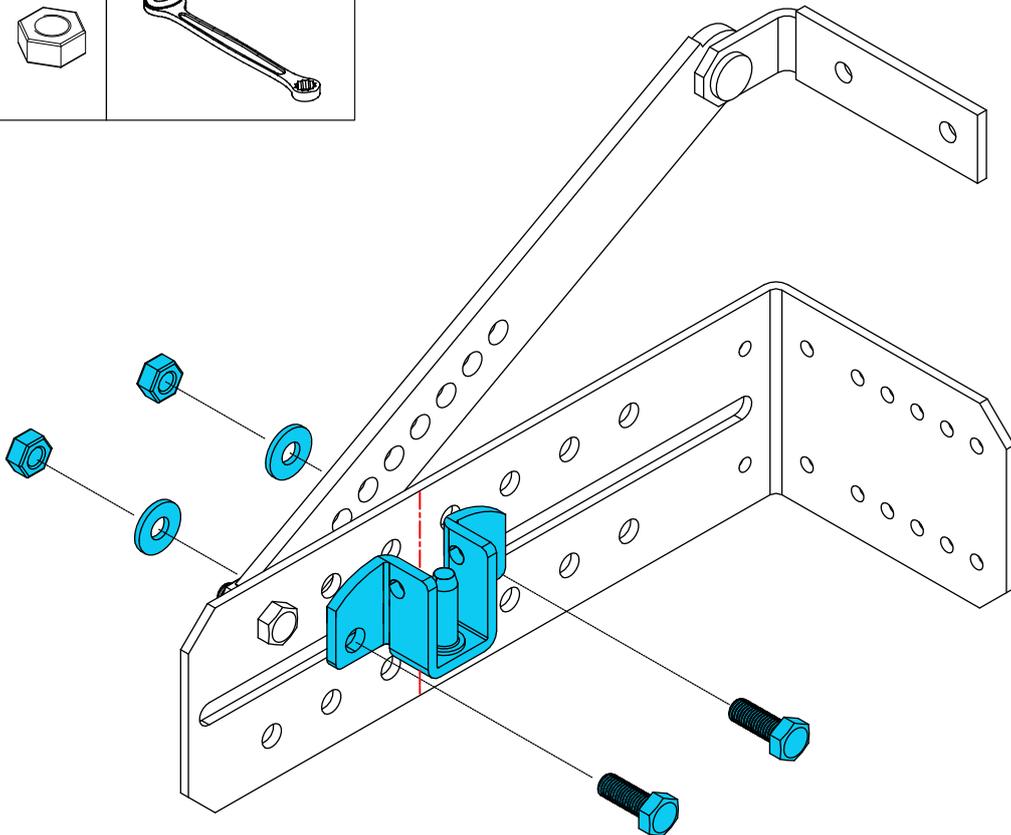
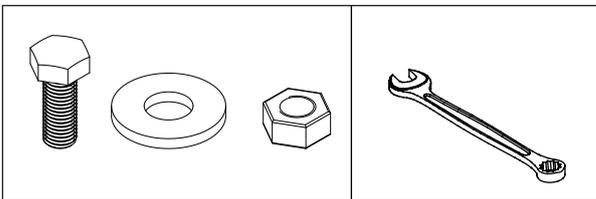
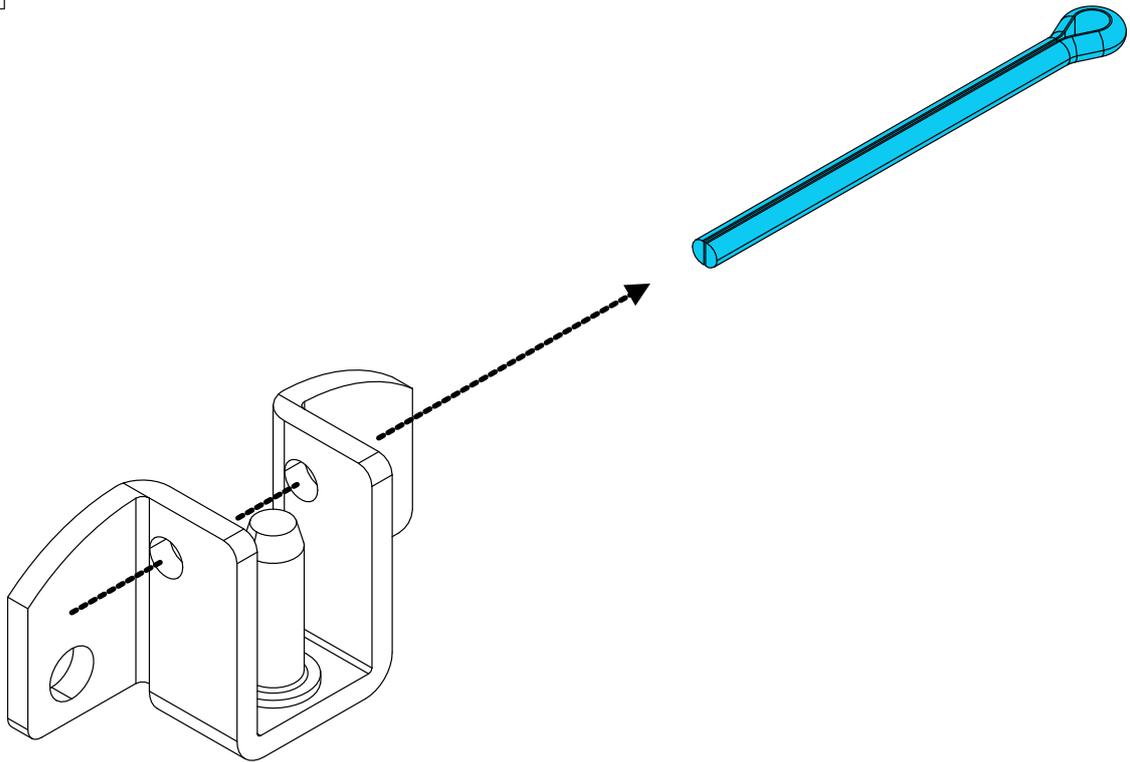


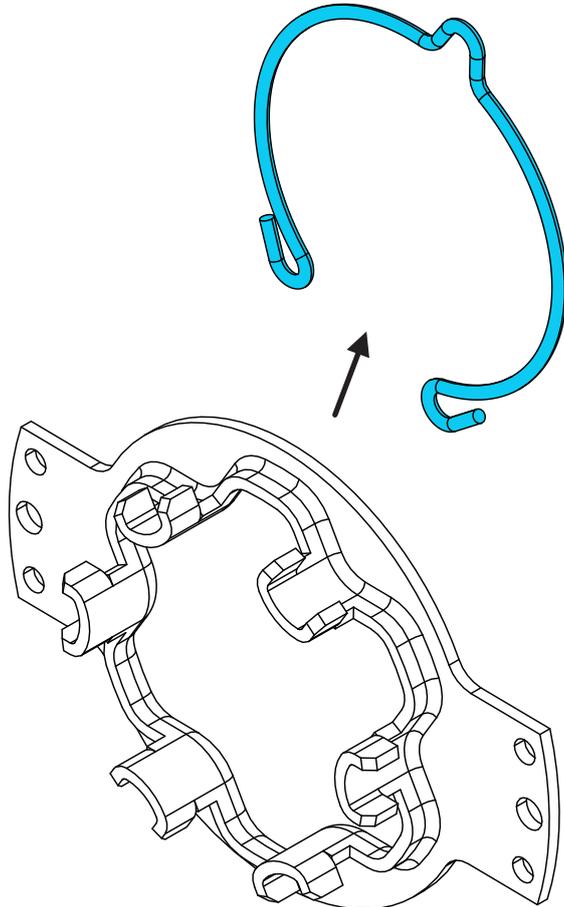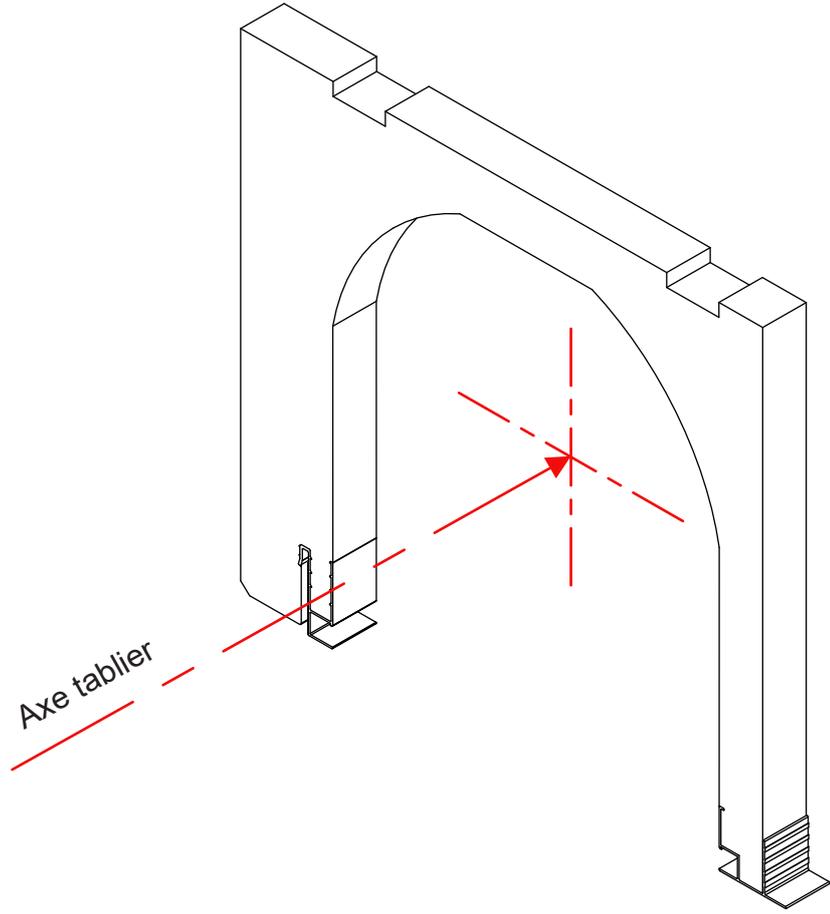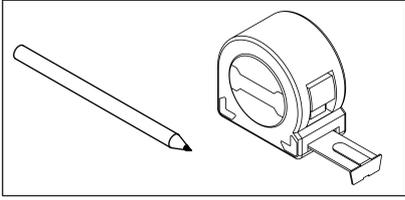
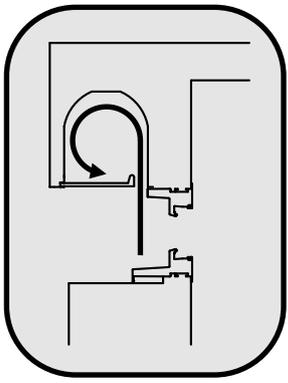


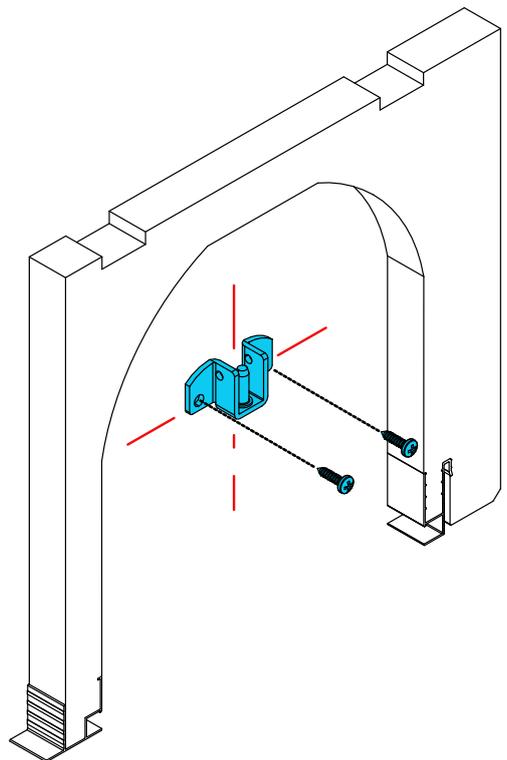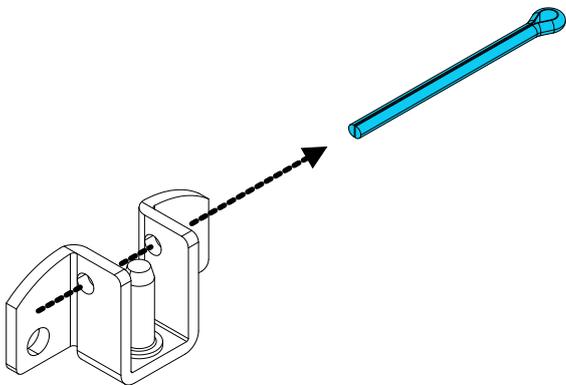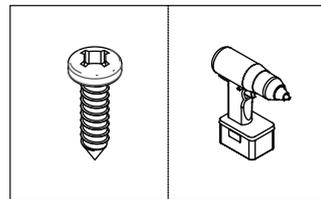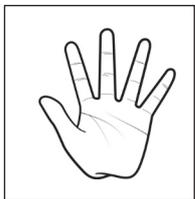
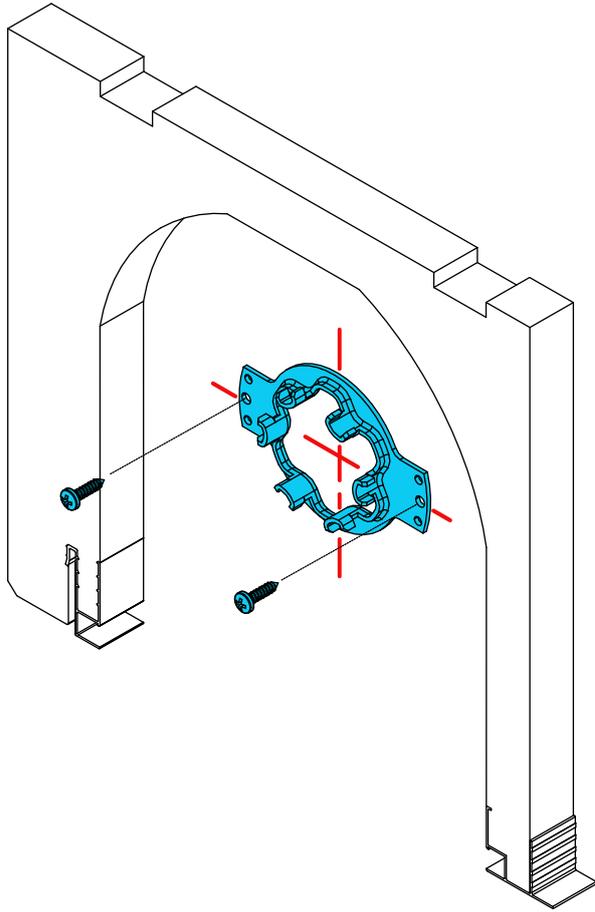
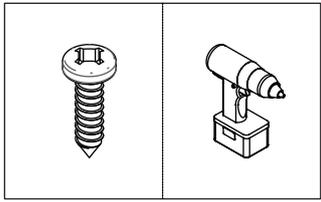


Dans tous les cas

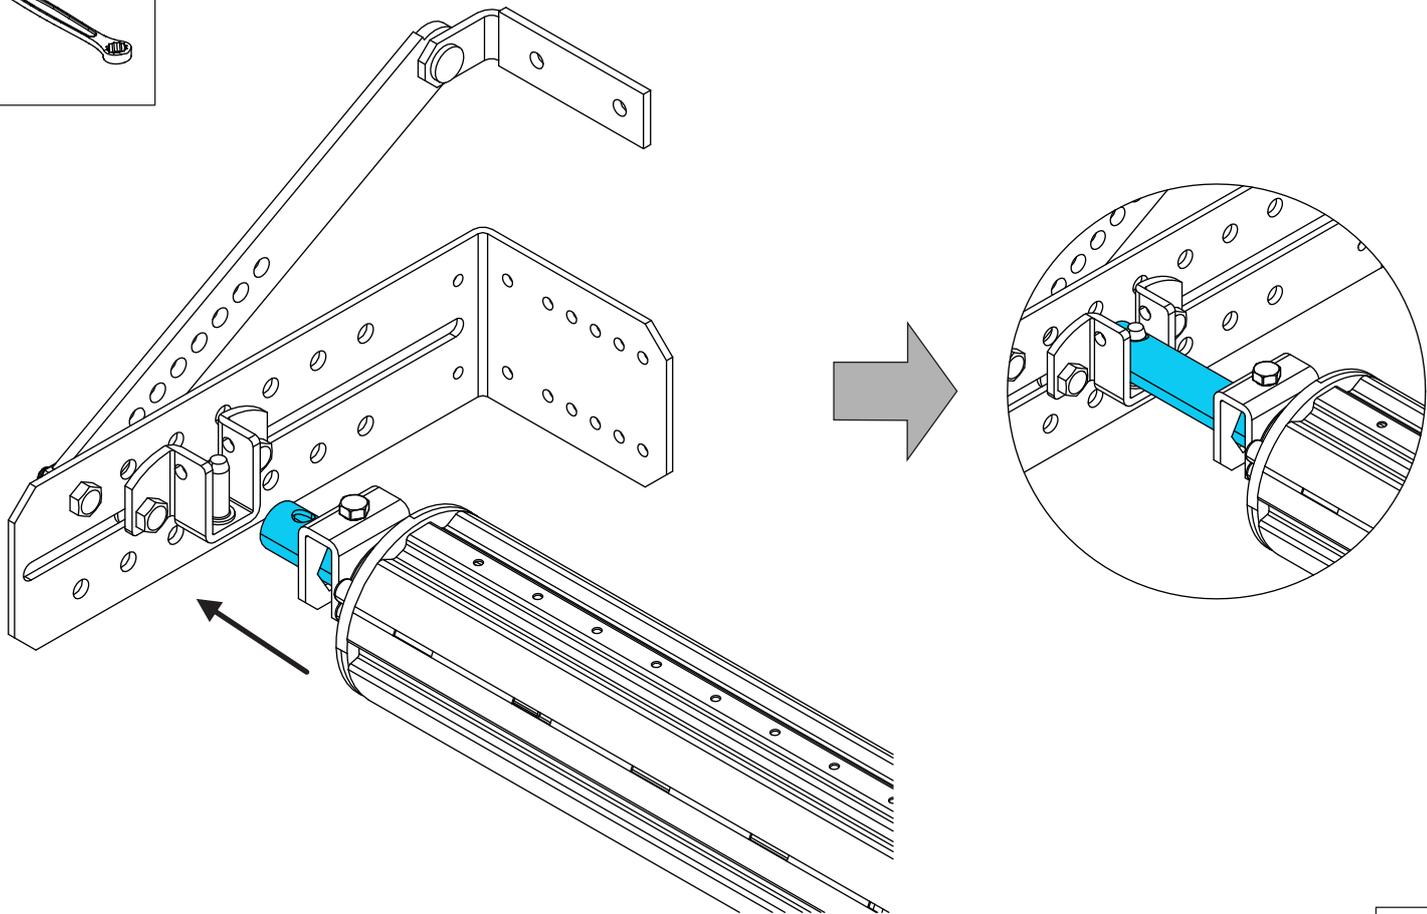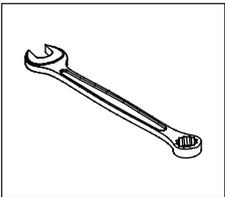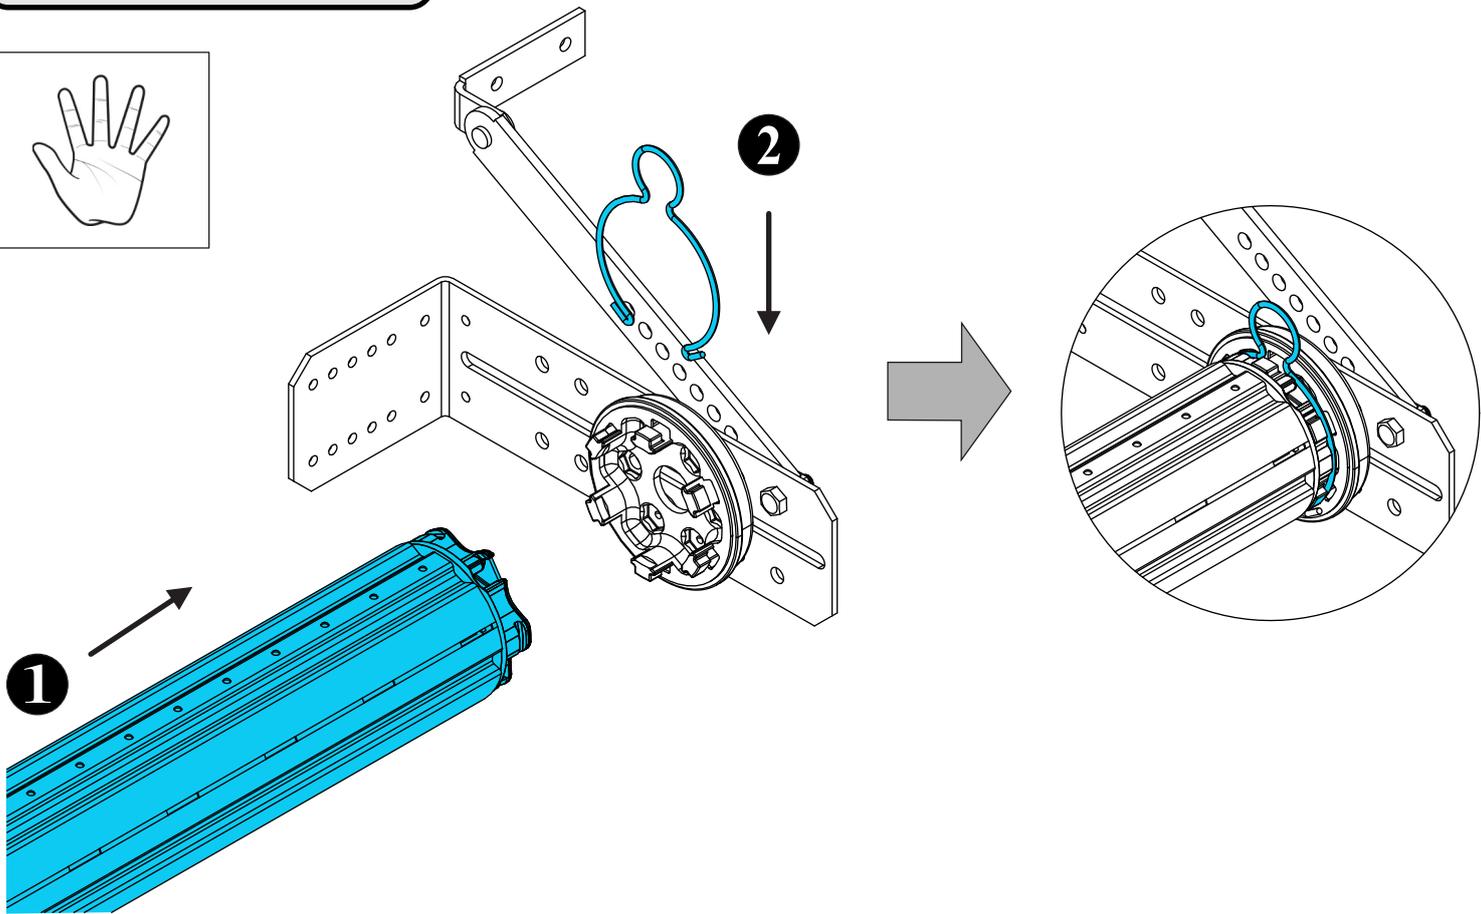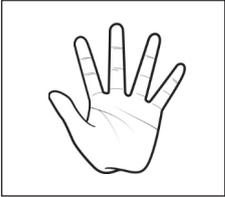

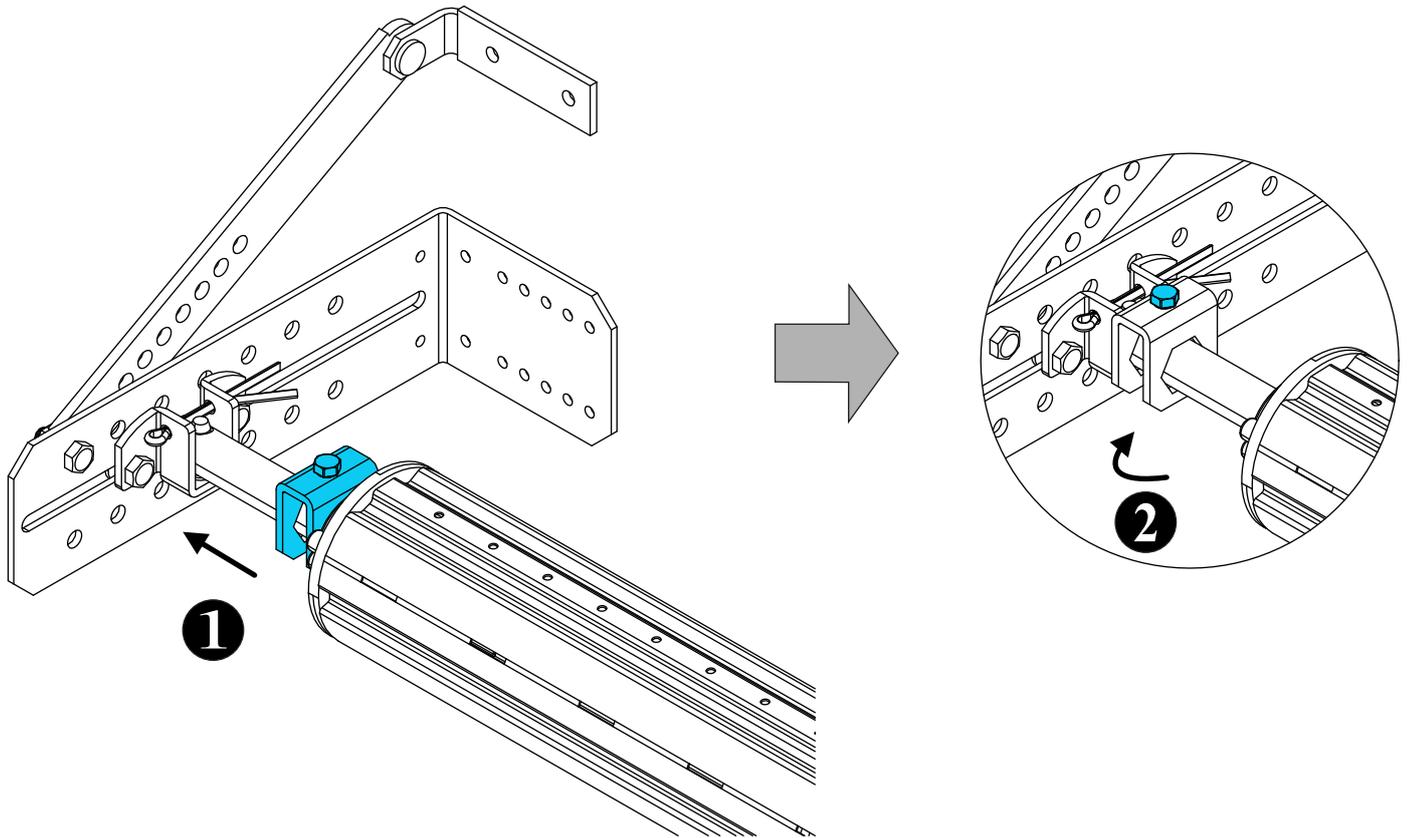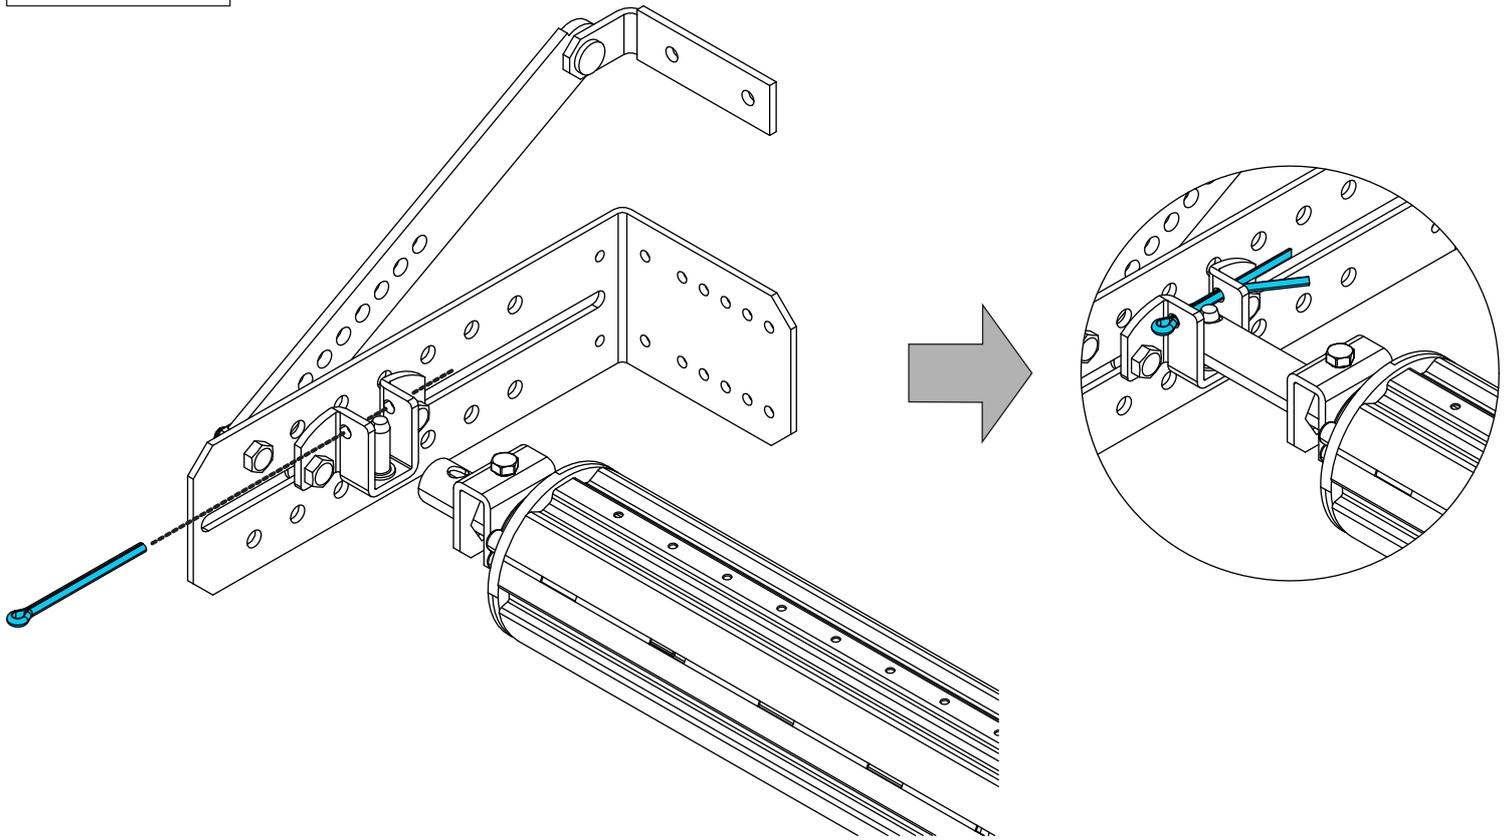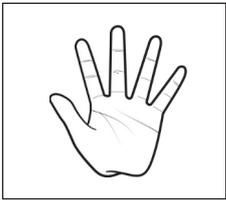

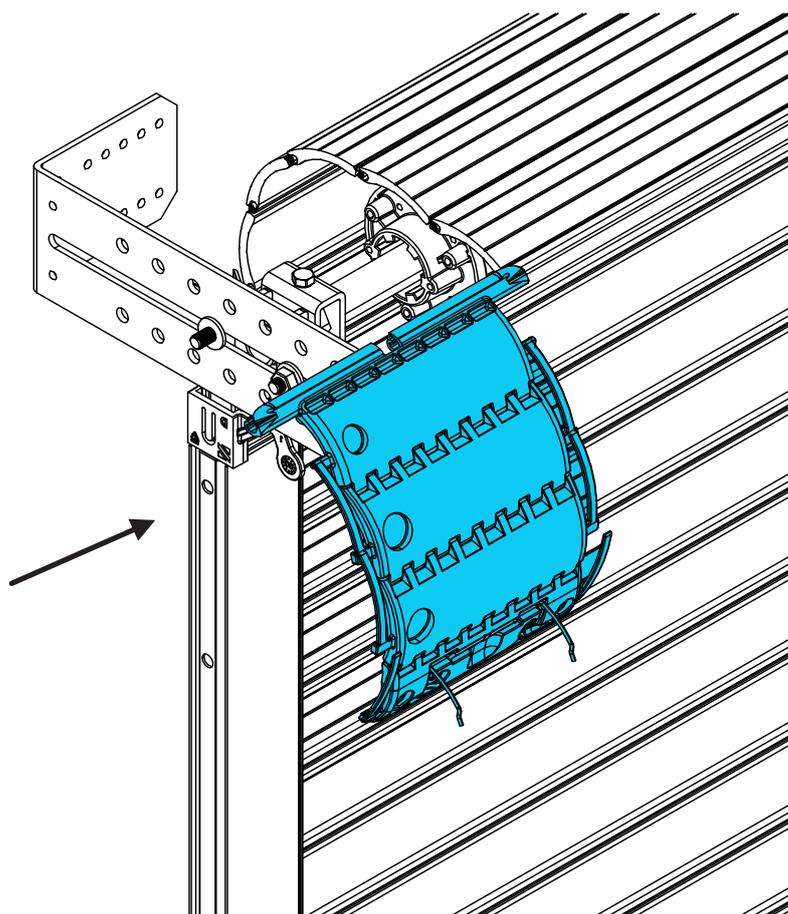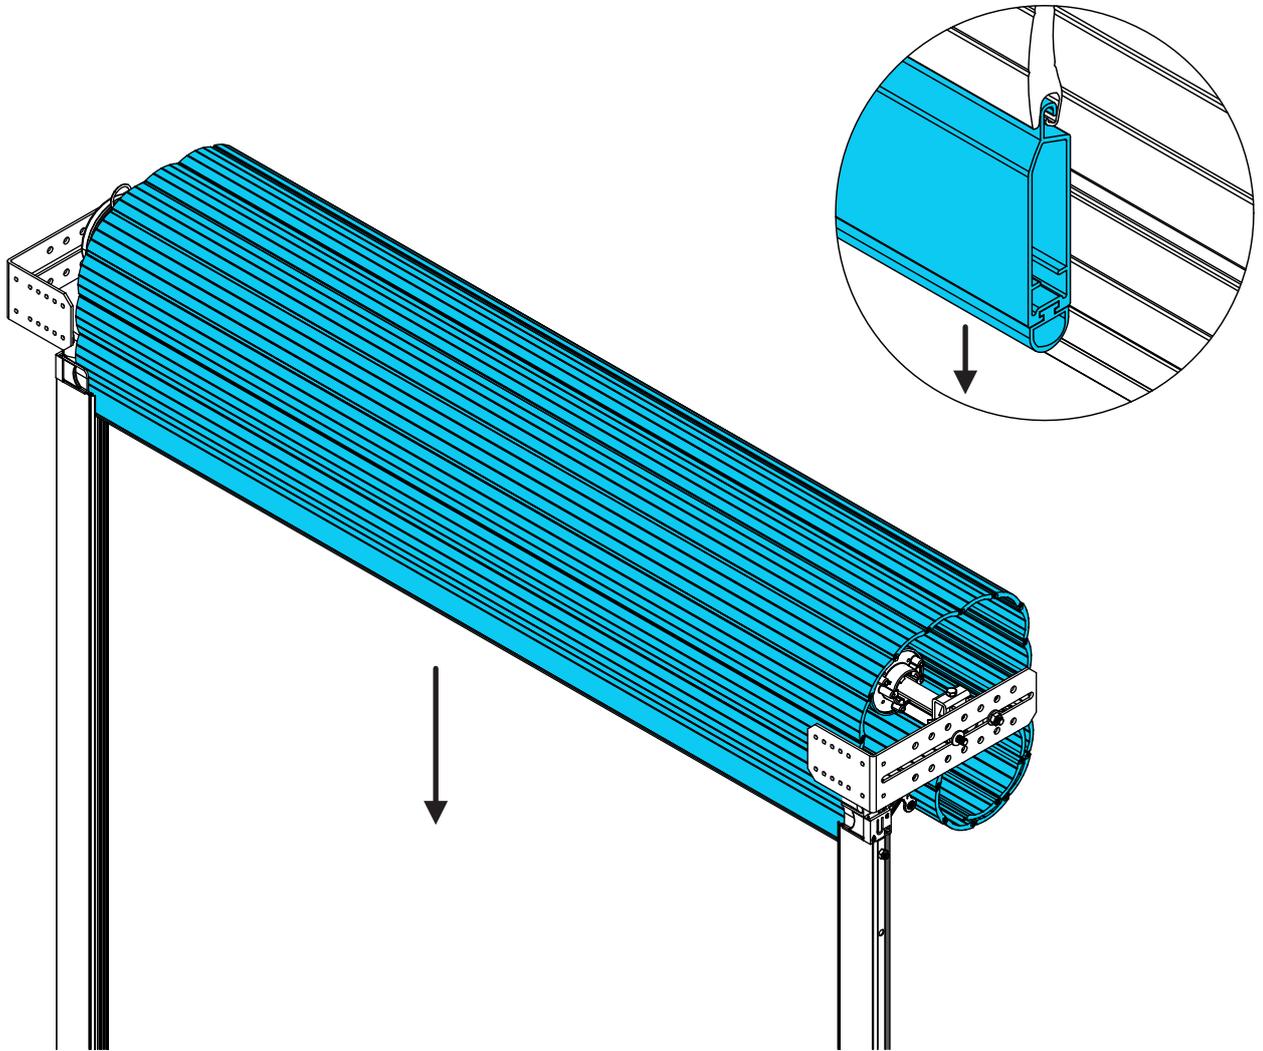

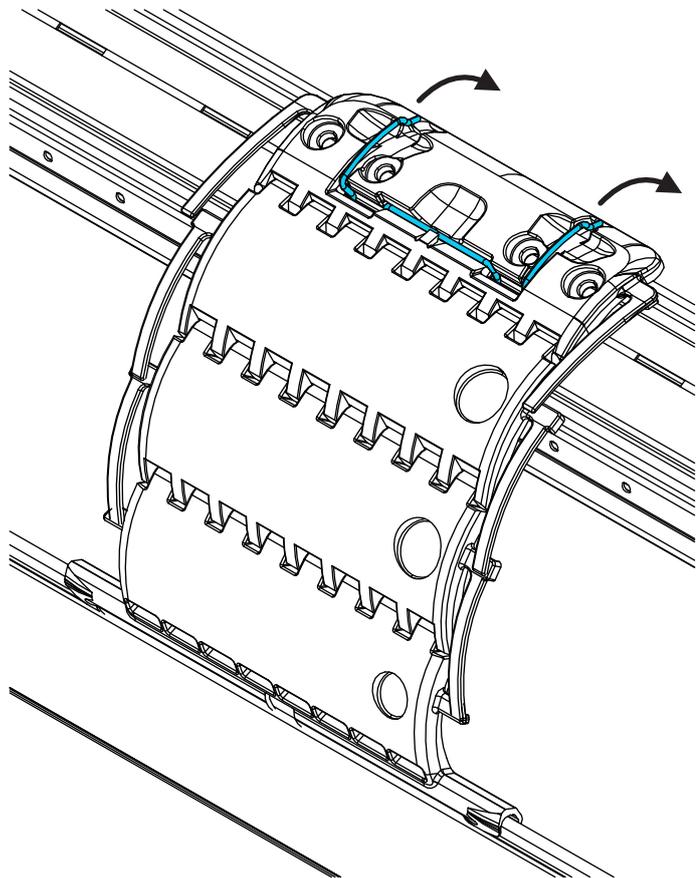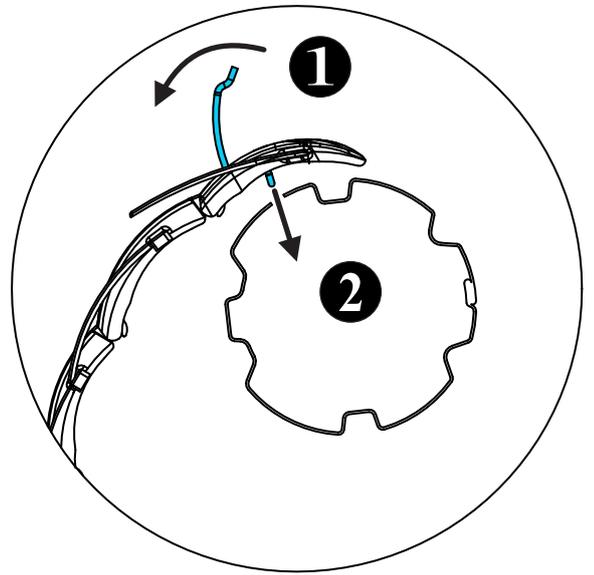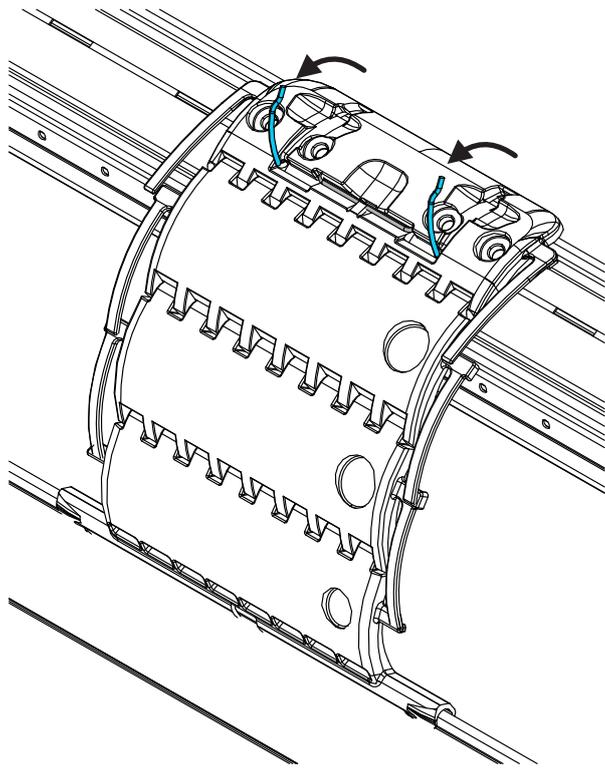

Reportez-vous à nos notices de pose spécifiques pour le raccordement du moteur

**Voletshop**  
FENETRES & PORTES

## NOTICE DE POSE

### Moteur

V2024.04  
**N-ME-04V**

#### 1 Raccordement électrique

L'installation doit être  
conforme à la norme  
NFC-15100

##### Coupez l'alimentation électrique

Connecter le moteur suivant les indications du tableau ci-contre.  
Après l'installation, aucune traction ne doit s'exercer sur les borniers.  
Mettre le volet sous tension et tester le.